

# FISCH

## Check-list Técnico: Validação do Acelerador

Guia de diagnóstico rápido para  
bicicletas elétricas Fisch.



# Antes de acionar o suporte técnico

Este guia apresenta um procedimento simples para identificar possíveis falhas no acelerador. As verificações seguem uma sequência técnica: iniciamos pelas inspeções mais simples e avançamos até o sistema eletrônico.

Recomenda-se seguir todas as 5 etapas em ordem antes de entrar em contato com a assistência.




# 1. Verificação do Carregador e Bateria

Conecte o carregador à bateria e observe o indicador luminoso no carregador.



## Luz Verde

Bateria carregada.

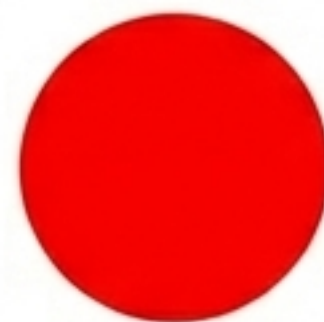

## Luz Vermelha

Bateria em carregamento.



**Nota Técnica:** Caso a luz permaneça vermelha ou irregular, deixe carregando por 8 horas contínuas. Após esse período, verifique se a luz mudou para verde.

## 2. Verificação do Painel

Ligue a bicicleta pelo painel e confirme três pontos:

- ✓ - O painel liga normalmente?
- ✓ - O indicador mostra nível de carga adequado?
- ✓ - Existem luzes piscando ou indicação de erro?



Se houver indicação de erro, anote ou fotografe a informação.



# 3. Inspeção do Conector do Acelerador

1. Desconecte o plug do acelerador.
2. Aplique limpa-contato elétrico nos terminais.
3. Reconecte o plug firmemente.



## Atenção: Por que fazer isso?

Durante o transporte marítimo da bicicleta, pode ocorrer oxidação leve nos conectores. Isso é normal, mas pode impedir a passagem correta da corrente elétrica. O limpa-contato resolve este bloqueio.

# 4. Reinicialização do Sistema Eletrônico (ECU)

Este procedimento realiza um 'reboot' no cérebro da bicicleta. Certifique-se de que a bicicleta esteja completamente desligada antes de iniciar.


1. Desconecte o terminal positivo da bateria.

2. Localize e desconecte o conector da ECU (Unidade de Controle Eletrônico).

3. Aplique limpa-contato elétrico no conector da ECU.

4. Reconecte a ECU firmemente.


5. Reconecte o terminal positivo da bateria.

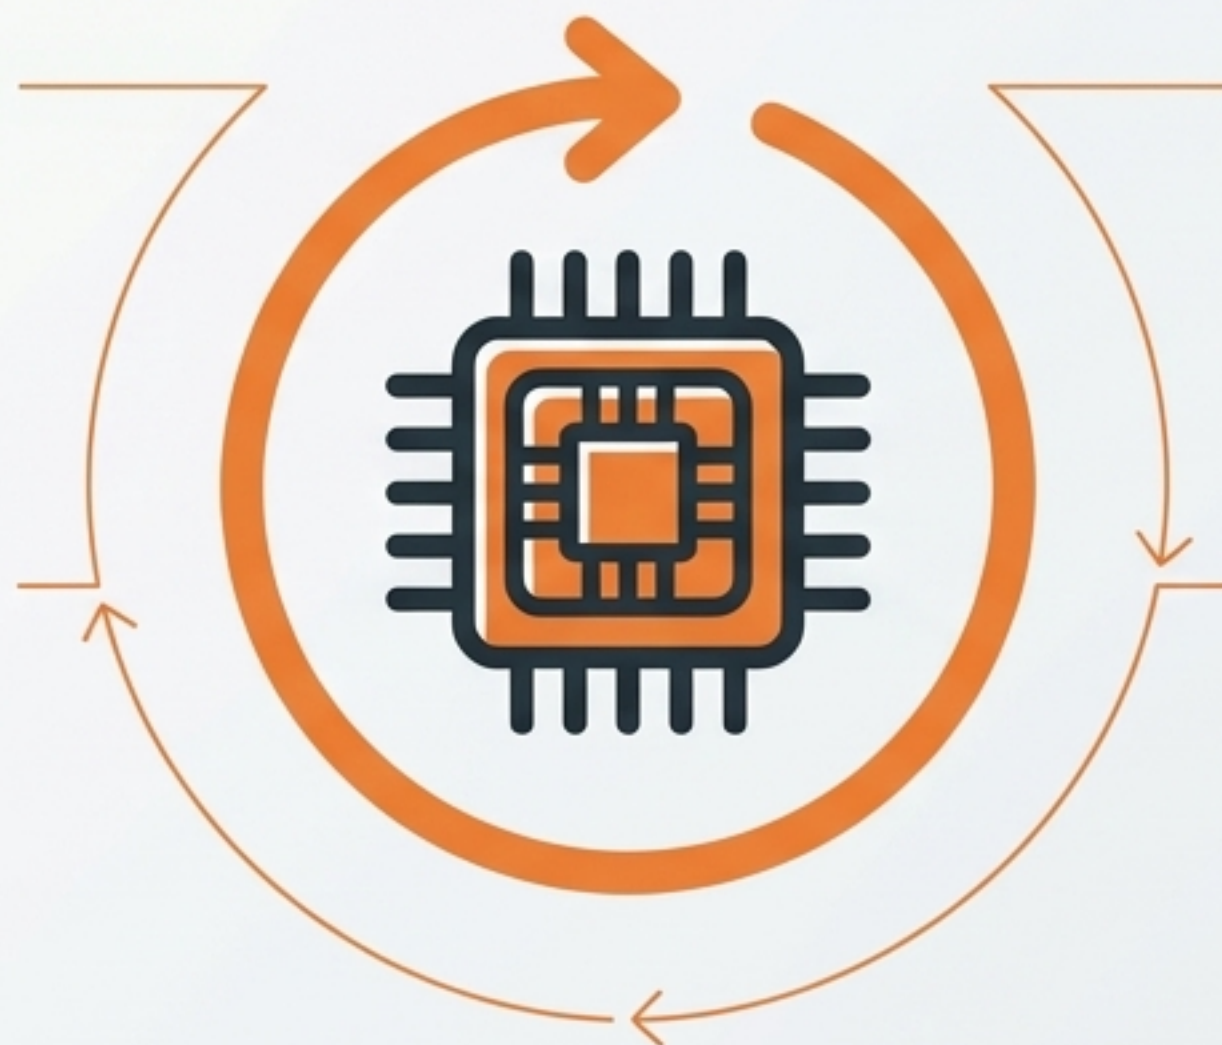

# 5. Verificação do Fusível Principal

Localize o fusível principal da bateria e faça uma inspeção visual.

- O fusível está rompido?
- O fusível apresenta marcas de queimadura?

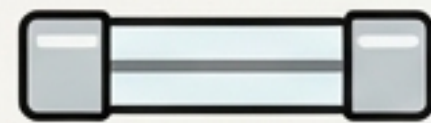

Normal



Danificado

Caso identifique danos, a solução é simples: substitua por um fusível novo com a exata mesma especificação técnica.





## Teste Final

Com todas as etapas concluídas, ligue a bicicleta e teste o funcionamento do acelerador.



## Precisa de mais ajuda?

Se o problema persistir após este check-list, o diagnóstico exigirá análise especializada. Entre em contato com o suporte técnico autorizado Fisch.

0800 123 4567 | [suporte@fischbikes.com.br](mailto:suporte@fischbikes.com.br) | [www.fischbikes.com.br](http://www.fischbikes.com.br)